




Типы направляющих для ямных домкратов

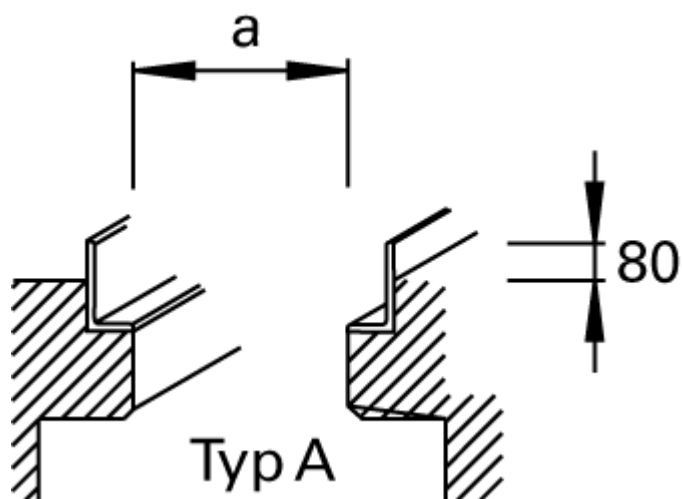


$a = 870$ мм – ширина смотровой ямы

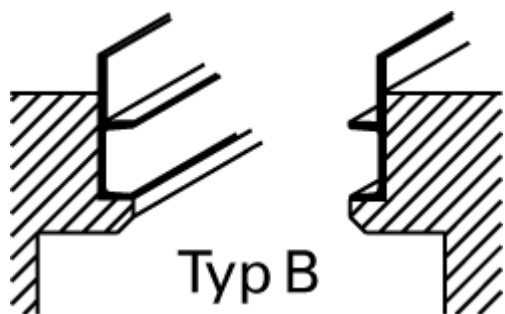

$a = 940$ мм (нижняя полка для подъёмника, верхняя для опорного моста)

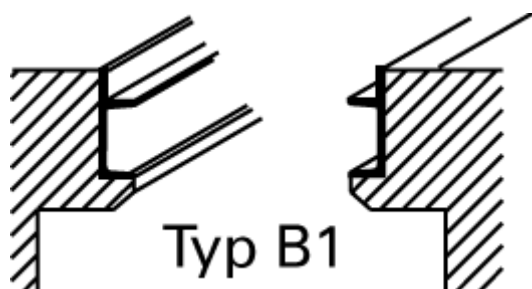


$a = 940$ мм (нижняя полка для подъёмника, верхняя для опорного моста)

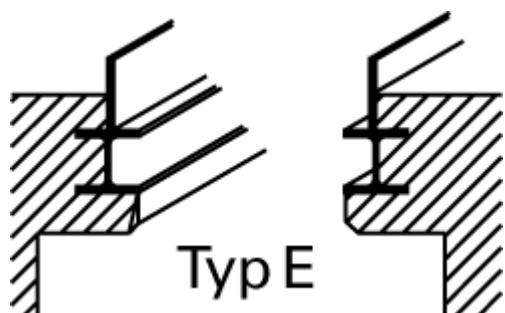


Для смотровых ям с высокой нагрузкой

$a = 940$ мм (нижняя полка для подъёмника, верхняя для опорного моста)

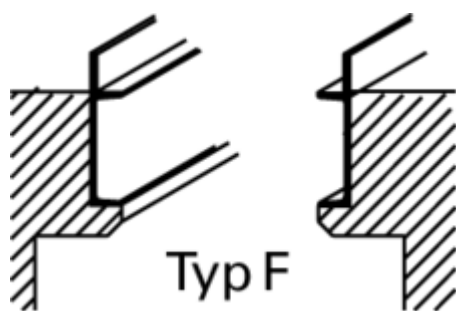

Для смотровых ям с высокой нагрузкой

$a = 940$ мм (нижняя полка для подъёмника, верхняя для опорного моста)

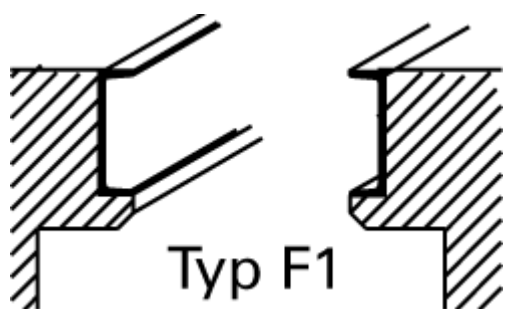

Для смотровых ям с высокой нагрузкой и низкопрофильных авто.

$a = 940$ мм (нижняя полка для подъёмника, верхняя для опорного моста)